

MVB-UART

串口转 MVB 嵌入式模块

Rev.2024.0229

用户手册



手机版官网

电话：400-025-5057
网址：www.yacer.cn

yacer 亚册
让通信如搭积木般简单

前言

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

标识	说明
 警告	表示有潜在危险，如果不能避免，可能导致人员伤害。
 注意	表示有潜在风险，如果忽视可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 防静电	表示静电敏感的设备。
 当心触电	表示高压危险。
 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

目录

前言	1
第 1 章 概述	4
1.1 简介	4
1.2 特点	4
1.3 应用	4
1.4 订购选型	4
1.5 技术规格	5
1.6 机械尺寸图	6
第 2 章 硬件与物理接口	7
2.1 外观	7
2.2 LED 指示灯	7
2.3 扩展引脚定义	7
2.3.1 X1: 1x13 2.54mm 排针	7
2.3.2 X2: 1x13 2.54mm 排针	8
第 3 章 系统与配置	9
3.1 模块配置	9
3.1.1 静态配置	9
3.1.2 动态配置	9
3.2 启动过程	10
第 4 章 构建配置环境	11
4.1 获取配置管理软件 yacer-DMS	11
4.2 连接配置计算机与 MVB-UART	11
4.3 运行 yacer-DMS 软件	11
4.4 选择并打开配置串口	12
4.5 软件主界面	13
4.6 统计报告	13
4.6.1 控制面板	13
4.6.2 收发指示面板	13
4.6.3 信息显示面板	14
4.7 配置设备	14
第 5 章 功能与配置	15
5.1 系统配置	15
5.2 扩展串口配置	15
5.3 MVB 接口及转发配置	15
5.3.1 MVB 接口配置	16
5.3.2 串口转 MVB	17
5.3.3 MVB 转串口	17
5.3.4 PD 采集功能	17
5.3.5 PD 端口配置表	17
5.4 固件版本更新	18
5.4.1 开始更新	18


5.4.2 选择版本文件	18
5.4.3 更新完成.....	19
5.4.4 更新确认.....	19
5.5 复位设备	19
第 6 章 硬件开发	20
第 7 章 软件开发	20
第 8 章 MVB 功能的验证与调测.....	21
8.1 辅助设备	21
8.2 辅助软件	21
8.3 调测方案	21
附录 1 法律声明	22

第 1 章 概述

1.1 简介

亚册 MVB-UART 隔离嵌入式从站网卡模块，提供全功能 MVB 备份接口和 1 路 UART 接口，实现 MVB 与串口之间的协议转换。

46.5 x 48mm 微小尺寸、2.54mm 插针接口。+5V 供电、低功耗。工业级宽温，适合嵌入式应用。

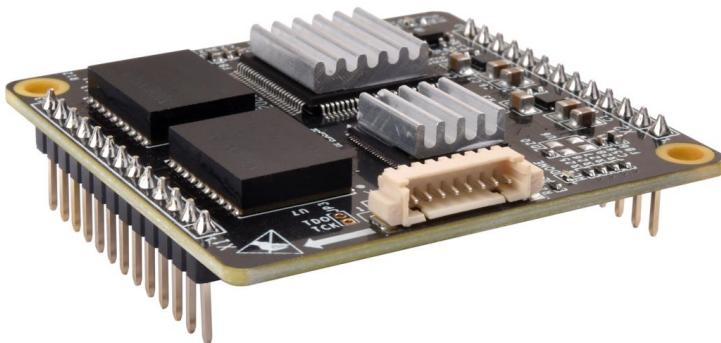

1.2 特点

- 全特性 MVB 备份接口，支持 ESD、ESD+，符合 IEC61375 标准
- 支持 MVB 从站协议，支持多个 PD 源端口、宿端口
- 支持 MVB 总线 PD 数据采集功能
- 1 路 UART 扩展串口，实现 MVB 与串口之间双向转换
- +5V 供电、低功耗
- 小尺寸、工业级宽温

1.3 应用

- MVB、串口转换
- 列车控制和管理系统（TCMS）
- 列车机车通信网络（TCN）
- 嵌入式应用与开发

1.4 订购选型

产品型号	描述
MVB-UART-200	1 路双冗余 MVB + 1 路 UART 扩展

1.5 技术规格


项目	参数	详细规格
MVB 接口	介质支持	EMD、ESD+
	设备分类	1类设备
	设备性能	设备状态、过程数据 (PD)
	PD 端口数量	16
	隔离保护	2.5 kVrms
UART 接口	电平标准	3.3V LVC MOS
	双工模式	全双工
	工作模式	异步 UART
	波特率	≤ 921.6 kbps
配置管理	配置接口	专用 DMS-UART 接口（借助于亚册 DMS-UART-8P 配置线）
	配置工具	yacer-DMS 配置管理软件
电源需求	输入电压	+5 VDC
	功耗	< 2 W
机械特性	连接器	2个 13 PIN 单排插针接口，间距为 2.54mm
	尺寸	46.5 x 48 mm
	重量	15 g
工作环境	工作温度	-40 ~ +75°C
	存储温度	-40 ~ +85°C
	工作湿度	5 ~ 95% RH (无凝结)



说明

如果需要支持更多的 MVB PD 端口，请联系厂家。

1.6 机械尺寸图

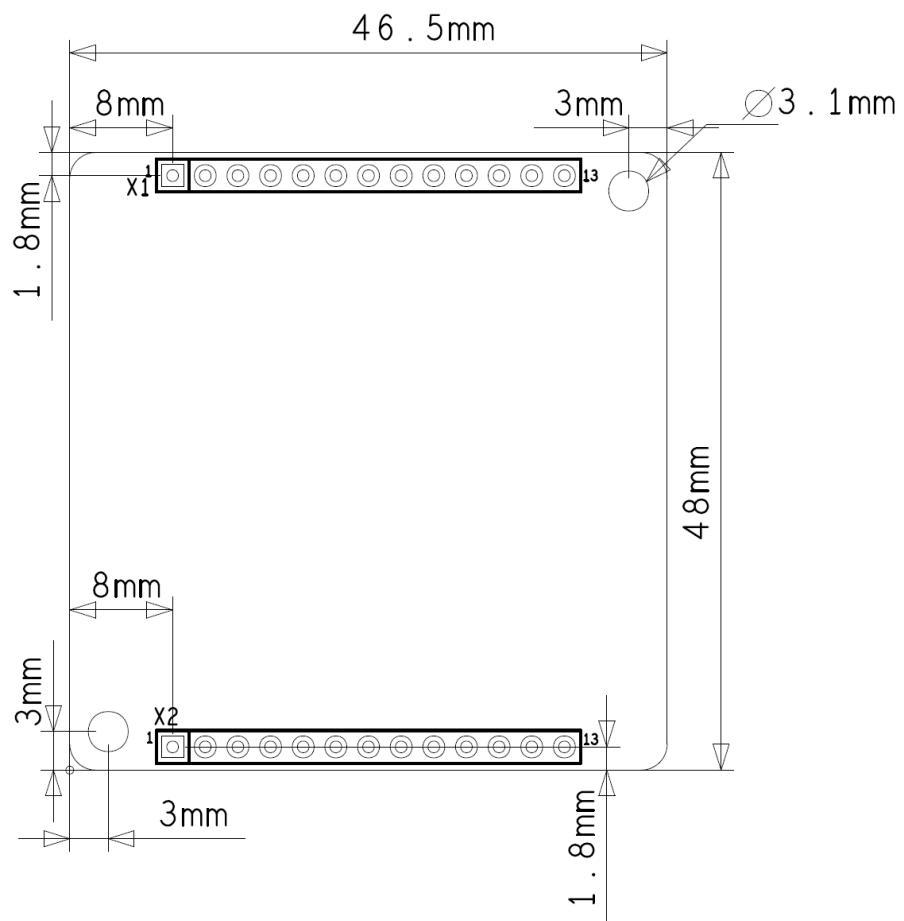


第 2 章 硬件与物理接口

2.1 外观

模块正反面图片如下，信号通过排针 X1、X2 引出。

X3 为配置接口，用以连接 DMS-UART-8P 配置线，通过管理计算机的 USB 接口进行在线配置。

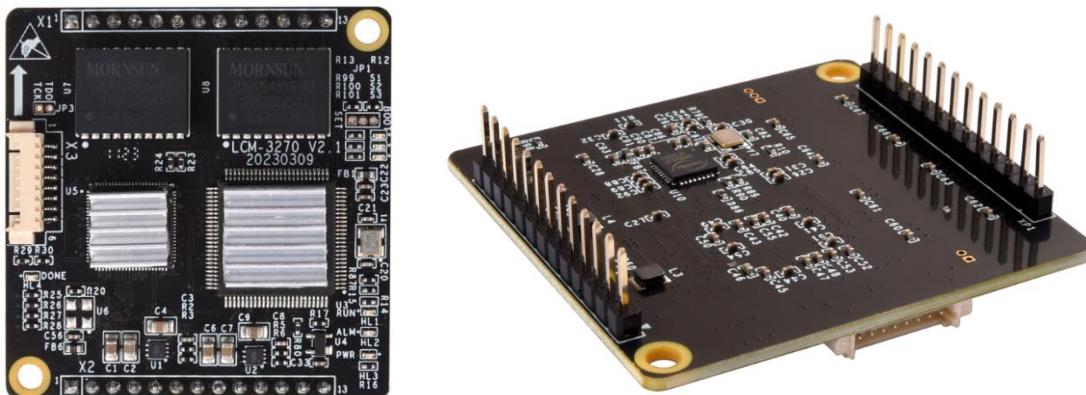

2.2 LED 指示灯

名称	描述
RUN	运行指示灯，正常运行时绿灯闪烁
ALM	告警指示灯 <ul style="list-style-type: none"> ● 初始化阶段闪烁：等待上位机配置命令 ● 运行阶段灭：设备工作正常 ● 运行阶段亮：设备故障
PWR	电源指示灯，上电后常亮

2.3 扩展引脚定义

2.3.1 X1：1x13 2.54mm 排针

PIN	信号	方向	描述
1	MVB_A_5V_OUT	O	MVB 接口 A 线电源输出
2	MVB_A_TxD +	O	MVB 接口 A 线发送 +
3	MVB_A_TxD -	O	MVB 接口 A 线发送 -
4	MVB_A_RxD +	I	MVB 接口 A 线接收 +
5	MVB_A_RxD -	I	MVB 接口 A 线接收 -

PIN	信号	方向	描述
6	MVB_A_GND		MVB 接口 A 线接地
7	NC		备用，用户必须悬空
8	MVB_B_5V_OUT	O	MVB 接口 B 线电源输出
9	MVB_B_TxD +	O	MVB 接口 B 线发送 +
10	MVB_B_TxD -	O	MVB 接口 B 线发送 -
11	MVB_B_RxD +	I	MVB 接口 B 线接收 +
12	MVB_B_RxD -	I	MVB 接口 B 线接收 -
13	MVB_B_GND		MVB 接口 B 线接地



说明

用户必须短接 MVB 的 TxD+与 RxD+, TxD-与 RxD-。

2.3.2 X2: 1x13 2.54mm 排针

PIN	信号	方向	描述
1	GND		逻辑地
2	NC		用户必须悬空
3	NC		用户必须悬空
4	NC		用户必须悬空
5	NC		用户必须悬空
6	NC		用户必须悬空
7	UART_TxEn	O	串口发送器使能，使能电平为高
8	UART_RxD	I	串口数据接收
9	UART_TxD	O	串口数据发送
10	RESET_IN	I	模块复位输入，低电平有效； 模块有 POR 功能，管脚可悬空处理
11	NC		用户必须悬空
12	+5V	I	电源输入，+5 VDC
13	GND		逻辑地

第 3 章 系统与配置

3.1 模块配置

MVB-UART 提供多种简便灵活的配置功能，满足用户的不同应用场景。

3.1.1 静态配置

MVB-UART 模块内部有 **FLASH** 存储器以保存配置。在模块进入正常运行状态时，用户可以采用下面的方法对 MVB-UART 进行配置：

- 采用 **yacer-DMS** 配置管理软件，通过 **DMS-UART** 接口进行交互式配置；
- 上位机通过 **UART** 接口下达配置命令。

上述方法产生的新配置保存在 **FLASH** 中，模块重新启动后配置生效。


3.1.2 动态配置

在模块加电启动时，以保存在 **FLASH** 中的波特率参数（出厂默认为 115200bps）初始化 **UART** 接口，等待上位机的配置命令。

如果在等待时间窗口内收到合法的配置命令，则以该命令携带的配置参数对 MVB-UART 进行初始化。如果超时未收到配置命令，则以 **FLASH** 中保存的配置进行初始化。

等待时间窗口的大小默认为 5 秒钟，能够通过静态配置的方式进行修改。如果窗口设置为 0，则直接从 **FLASH** 加载配置进行初始化。

3.2 启动过程

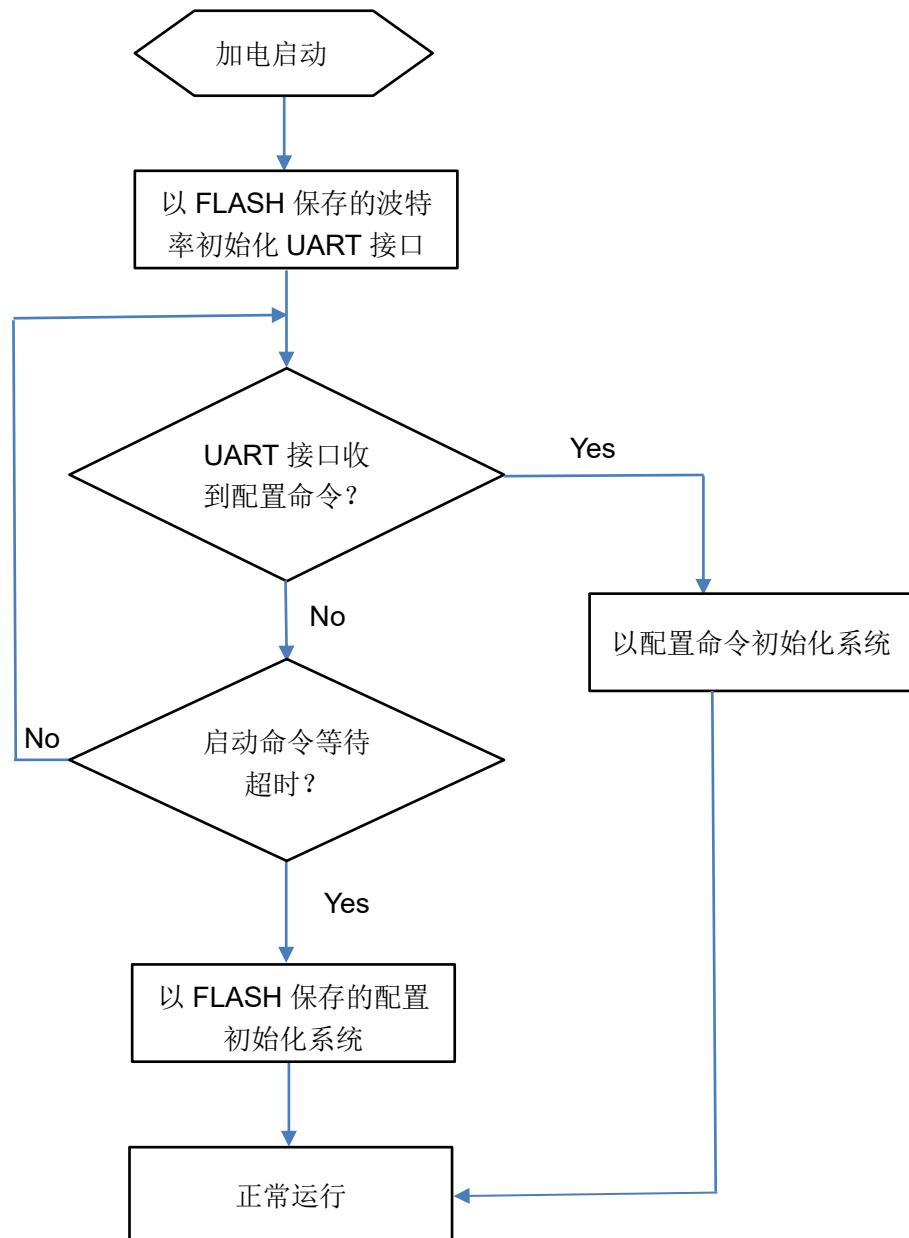

第 4 章 构建配置环境

4.1 获取配置管理软件 yacer-DMS

用户可通过以下方式获取配置管理软件的压缩包 yacer-DMS.zip:

- MVB-UART 随机 U 盘的“软件工具”目录;
- 亚册官网 <http://www.yacer.cn> 的“软件”频道。

yacer-DMS 为免安装应用软件，对 yacer-DMS.zip 进行解压缩，进入工作目录双击 yacer-DMS.exe 即可运行。

4.2 连接配置计算机与 MVB-UART

用 DMS-UART-8P 配置线连接模块的 DMS-UART 接口（X3）与计算机的 USB 接口。




4.3 运行 yacer-DMS 软件

yacer-DMS 为免安装应用软件，对 yacer-DMS.zip 进行解压缩，进入工作目录双击 yacer-DMS.exe 即可运行。


4.4 选择并打开配置串口

当 DMS-UART-8P 配置线接入管理计算机 USB 接口，计算机会增加一个 USB 仿真串口。

点击 yacer-DMS 工具条上的“主机 DMS 接口”按钮，弹出主机 DMS 接口配置对话框。进入“选择串口”页面，从下拉列表中选择 USB 仿真串口或其他参与配置的串口，点击“打开串口”。

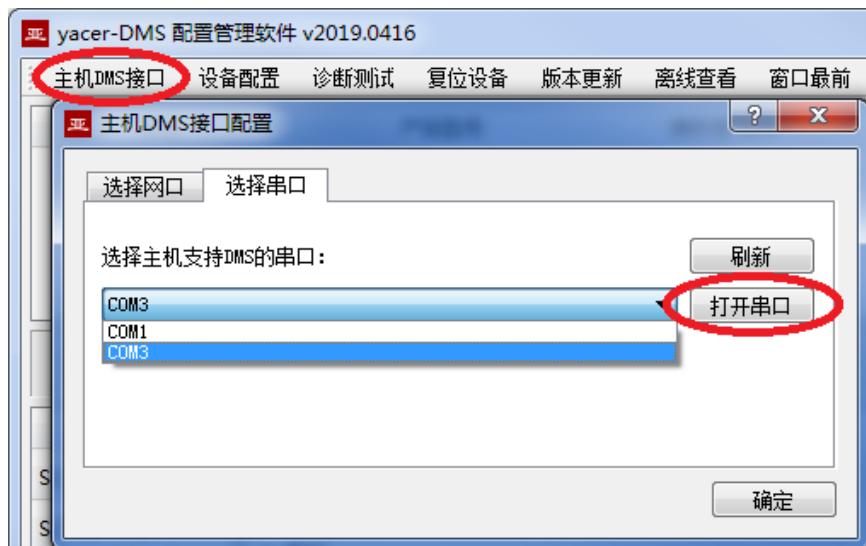

如果成功打开串口，则状态如下：

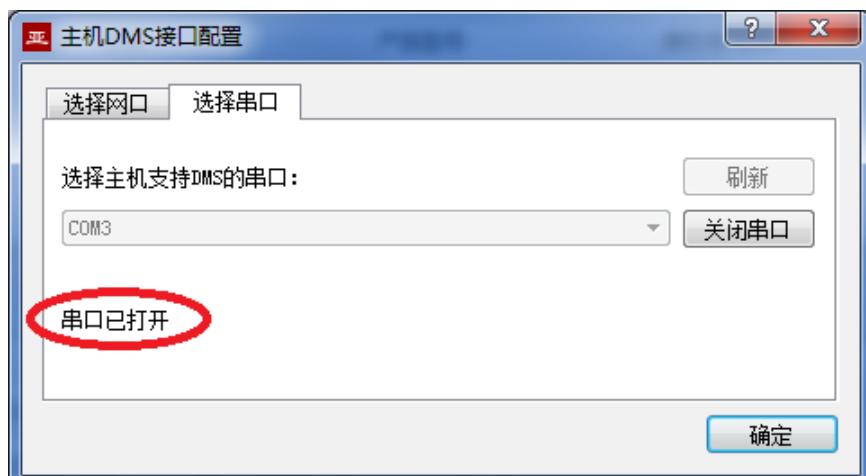

4.5 软件主界面

下图为配置管理软件的主界面，该界面可以分为三个部分：

- 工具条：功能操作按钮；
- 设备列表：显示设备基本信息及运行状态；
- 统计报告：显示接口的收发指示、设备详细信息、以及数据收发统计。



4.6 统计报告

统计报告由三个面板组成：控制面板、收发指示面板、信息显示面板。

4.6.1 控制面板

MVB-UART-200 统计报告		清零
控制部件	描述	
清零	统计报告清零	

4.6.2 收发指示面板

- 发：接口每发一帧数据，对应发指示灯闪烁一次。
- 收：接口每收一帧数据，对应收指示灯闪烁一次。

	发	收	
MVB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
UART	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

4.6.3 信息显示面板

统计报告右侧为信息显示面板，可显示以下内容：

- 设备信息：运行时间、序列号、版本号；
- 接口：MVB 和 UART 接口的收发统计；
- DMS 服务：配置管理消息收发统计。

4.7 配置设备

点击工具条上的“设备配置”按钮，或双击设备列表的选中设备，yacer-DMS 弹出配置对话框。



对话框底端的工具条上有以下操作按钮：

按钮	描述
导入	打开配置文件，读取配置参数刷新配置对话框
导出	将配置对话框中配置参数导出到文件中进行保存
获取默认配置	用设备出厂的默认配置刷新对话框内容
应用配置并重启设备	将对话框中的配置参数写入设备，并重启设备使配置生效
取消	取消当前配置操作

第 5 章 功能与配置

5.1 系统配置

启动命令等待秒数：用户可以在此设置启动命令等待时间，以调整动态配置时间窗口。



5.2 扩展串口配置

可以通过扩展串口与上位机的 **UART** 进行通信，传输 MVB 数据或控制命令。由于 **UART** 收发的是无头无尾的字符流，为了完整可靠传输数据包，在其头尾增加 **0x7E** 作为开始和结束标志，并插入帧校验序列，构建一个 **UART-PPP** 帧。



5.3 MVB 接口及转发配置

MVB 配置页面如下图所示，左侧为 MVB 接口及转发配置，右侧为 PD 端口配置表。

MVB				
	PD端口类型	PD端口号	PD端口大小	
1	<input type="radio"/> 宿端口	1000	32 字节	
2	<input checked="" type="radio"/> 源端口	2000	32 字节	
3	<input checked="" type="radio"/> Disable	0	2 字节	
4	<input checked="" type="radio"/> Disable	0	2 字节	
5	<input type="radio"/> 宿端口	0	2 字节	
6	<input checked="" type="radio"/> 源端口	0	2 字节	
7	<input checked="" type="radio"/> Disable	0	2 字节	
8	<input checked="" type="radio"/> Disable	0	2 字节	

5.3.1 MVB 接口配置

双击高级选项单元格，弹出 MVB 参数配置对话框。

设备地址:	10	0 ~ 4095
介质类型:	EMD	
线路模式:	Line Both	
T_Source:	5	BT (0.667us)
T_Ignore:	0	us (0 = 42.7us)
<input type="checkbox"/> Line_A First <input type="checkbox"/> Switch by F_code 15 <input type="checkbox"/> RLD Reset by F_code 15		

5.3.1.1 设备地址

用户根据现场需要，在 0 ~ 4095 范围内配置设备地址。

5.3.1.2 介质类型

根据现场应用要求，用户可选择介质类型。

介质类型:	ESD
	ESD
	EMD

5.3.1.3 线路模式

线路模式:	Line A
	Line Both
	Line A
	Line B

用户可选择：

- Line Both: 双线冗余；

- Line A: A 线单线模式;
- Line B: B 线单线模式。

5.3.1.4 其他参数

使用默认值，用户尽可能不要进行修改和调整。

5.3.2 串口转 MVB

MVB-UART 通过 UART 接口收到来自上位机的数据，刷新 PD 源端口的时间缓冲区。当 MVB 接口收到主站发来的过程数据请求时，MVB-UART 自动发送携带最新数据内容的过程数据响应。

MVB-UART 的串口转 MVB 功能自动打开，不需要配置。

5.3.3 MVB 转串口


MVB 宿端口收到的 PD 数据通过 UART 接口转发至上位机。

MVB-UART 的 MVB 转串口功能自动打开，不需要配置。

5.3.4 PD 采集功能

采集所有 PD:

- Enable: MVB-UART 接收 MVB 总线上所有 PD 帧，并转发给上位机。
- Disable: MVB-UART 仅接收 PD 端口配置表中的宿端口数据。

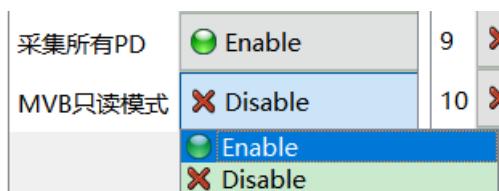

如果 MVB 只读模式 Enable，则 MVB-UART 模块工作在纯接收模式，不会向 MVB 总线输出包括设备状态及 PD 在内的所有帧。

5.3.5 PD 端口配置表

MVB-UART 默认版本支持最多 16 个过程数据端口，如果用户需要配置更多的 PD 端口，请联系厂家进行定制。

每个 PD 端口项目包括以下参数：

- 端口类型：宿端口或源端口，Disable 表示本条目无效；
- PD 端口号：设置端口号 0 ~ 4095；
- PD 端口大小：2、4、8、16、32 字节对应 Fcode 的 0 ~ 4；

5.4 固件版本更新


5.4.1 开始更新

点击工具条上的“版本更新”按钮，弹出版本更新对话框，点击“开始更新”按钮。




5.4.2 选择版本文件

弹出“选择版本文件”对话框，找到待更新的固件版本文件，选中并点击“打开”。

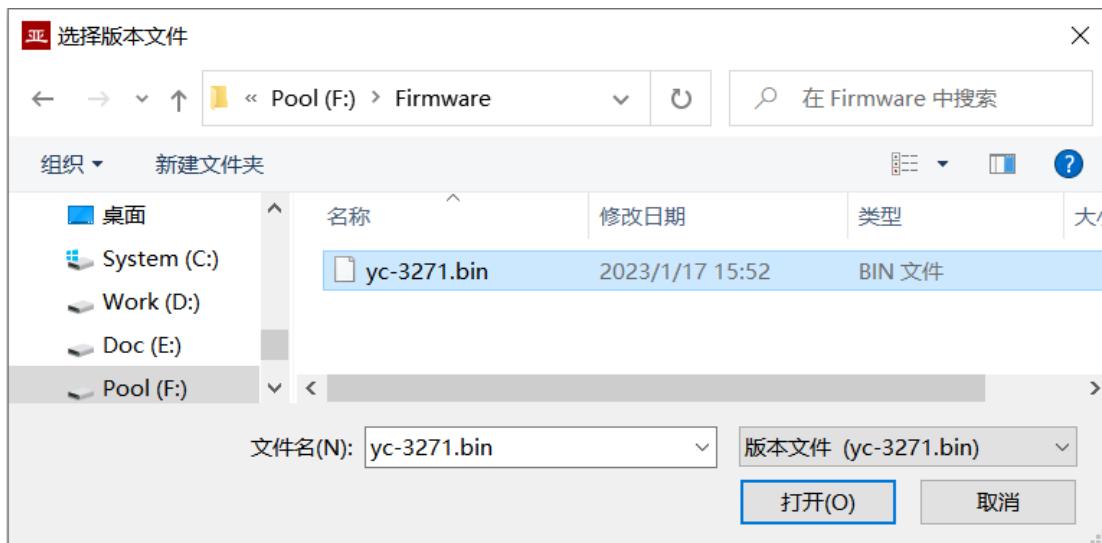

5.4.3 更新完成

页面状态显示“版本更新完成”即表示版本更新完成。

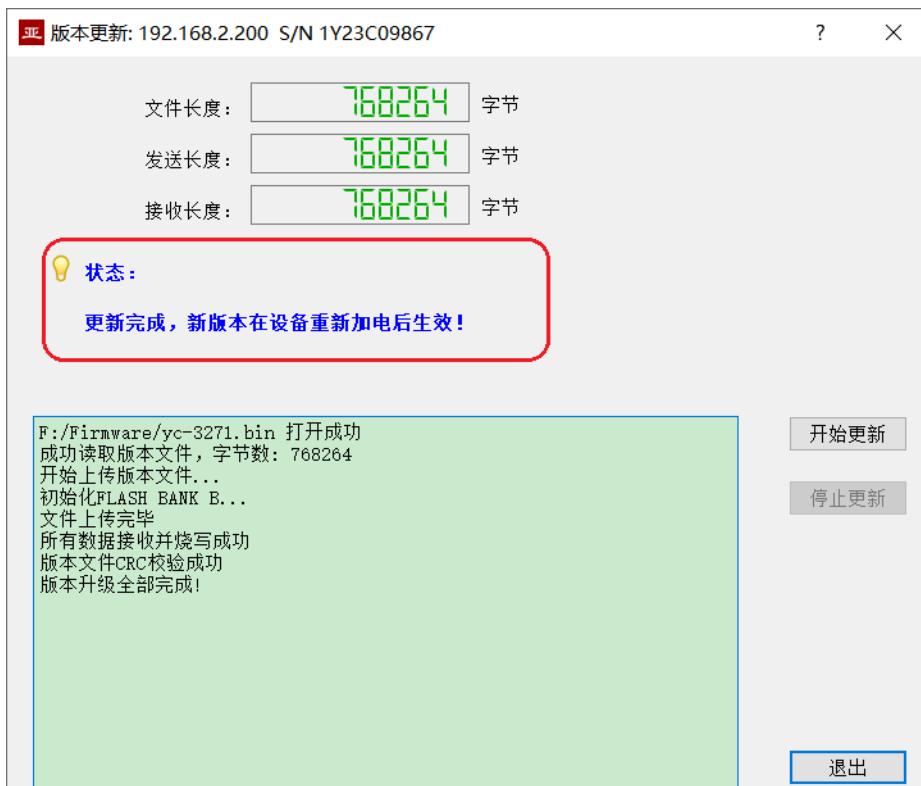

5.4.4 更新确认

更新完成后，将设备重新加电，观察统计报告中的版本信息，通过版本日期确定是否成功更新。

▼ MVB-UART-200 设备信息
运行时间: 3h 39m 36s
设备 S/N: 1Y23C09867
硬件版本: 1.0 FPGA版本: 2022.1203 固件版本: 2023.0117.3271


5.5 复位设备

点击工具条上的“复位设备”按钮，弹出设备重启对话框，点击“重启”按钮。



第 6 章 硬件开发

MVB-EMD 参考设计如下：

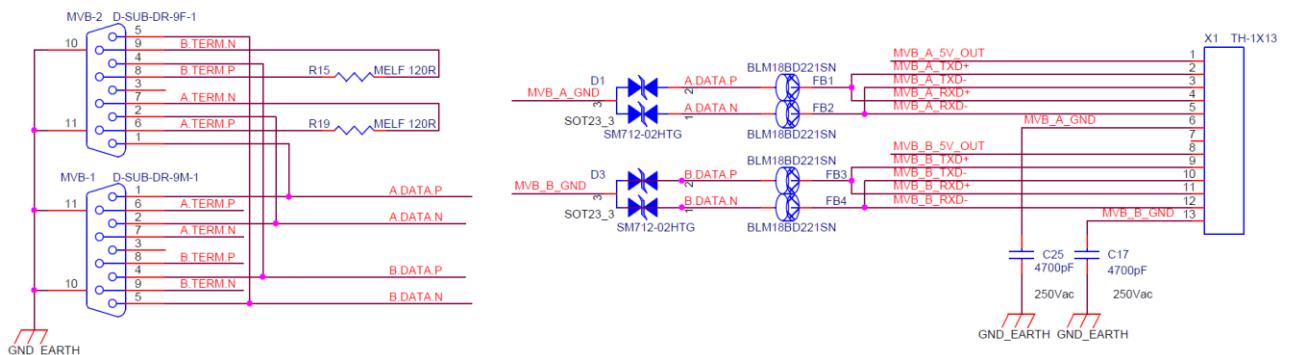

- 数据信号排针至 DB9 连接器总线长不超过 8cm。
- DB9 之间的短接线宽建议不小于 15mil。

第 7 章 软件开发

参考：

- 《TCN-PACKET_编程手册》
- 《TCN-UMS_编程手册》

第 8 章 MVB 功能的验证与调测

8.1 辅助设备

- 亚册 MB3270 评估板
- 亚册 MVB-Analyzer 分析仪
- 计算机
- MVB 线缆

8.2 辅助软件

可以通过随机 U 盘或访问亚册官网 <http://www.yacer.cn> 的“软件”频道获得以下软件：


- yacer-DMS 配置管理软件
- MVB-Monitor 监控分析软件
- MVB-Serial 调试助手

8.3 调测方案

MVB-UART 安装在评估板上，通过 MVB 线缆与 MVB-Analyzer 分析仪实现 MVB 总线互联，并通过串口线连接计算机的串口。

MVB-Analyzer 通过网线连接计算机的网口，在计算机上运行 MVB-Monitor 软件可以控制 MVB-Analyzer 进行主站仿真，从而实现 MVB-UART 的 MVB 接口的数据收发。

同时在计算机上运行 MVB-Serial 调试助手，能够仿真上位机与 MVB-UART 的 UART 接口进行通信。

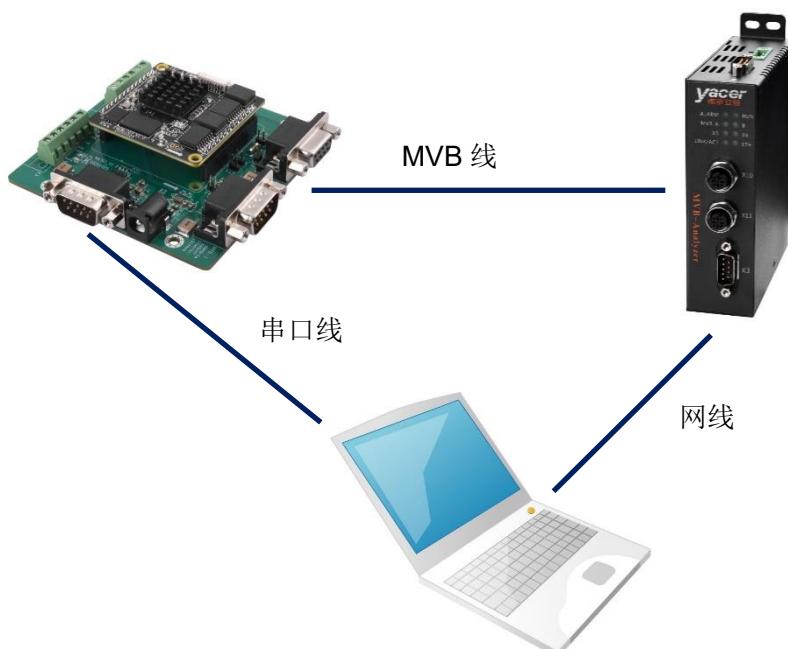

附录1 法律声明

版权声明

© 2020 南京亚册云象通信技术有限公司。版权所有。

责任声明

- 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文档中相关内容及描述的产品而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。

关于本文档

- 产品请以实物为准，本文档仅供参考。
- 本公司保留随时维护本文档中任何信息的权利，维护的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知。
- 本文档如有不准确或不详尽的地方，或印刷错误，请以公司最终解释为准。
- 本文档供多个型号产品做参考，每个产品的具体操作不逐一例举，请用户根据实际产品自行对照操作。
- 如不按照本文档中的指导进行操作，因此而造成的任何损失由使用方自行承担。
- 如获取到的 PDF 文档无法打开，请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。

更多内容

请访问亚册官网 www.yacer.cn，获取更多的产品信息和技术资料。

南京亚册云象通信技术有限公司 | 办公地址：南京市秦淮区太平南路 333 号金陵御景园商务大厦 19 层 K 座

网址：www.yacer.cn | 服务热线：400-025-5057

