

用户手册



手机版官网







电话：400-025-5057
网址：www.yacer.cn

yacer 亚册
让通信如搭积木般简单

前言

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

标识	说明
 警告	表示有潜在危险，如果不能避免，可能导致人员伤害。
 注意	表示有潜在风险，如果忽视可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 防静电	表示静电敏感的设备。
 当心触电	表示高压危险。
 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

目录

前言	I
第 1 章 概述	4
1.1 简介	4
1.2 特点	4
1.3 应用	4
1.4 订购选型	5
1.5 技术规格	5
1.6 机械尺寸图	6
第 2 章 硬件与物理接口	7
2.1 LED 指示灯	7
2.2 MVB 接口（MVB-1、MVB-2）	7
2.3 扩展接口（J1）	8
第 3 章 系统与配置	9
3.1 模块配置	9
3.1.1 静态配置	9
3.1.2 动态配置	9
3.2 启动过程	10
第 4 章 构建配置环境	11
4.1 通过专用 DMS-UART 接口进行配置	11
4.2 获取配置管理软件 yacer-DMS	11
4.3 运行 yacer-DMS 软件	11
4.4 选择并打开配置串口	12
4.5 软件主界面	13
4.6 统计报告	13
4.6.1 控制面板	13
4.6.2 收发指示面板	13
4.6.3 信息显示面板	13
4.7 配置设备	14
第 5 章 功能与配置	15
5.1 系统配置	15
5.2 串口配置	15
5.3 MVB 接口及转发配置	15
5.3.1 MVB 接口配置	16
5.3.2 串口转 MVB	17
5.3.3 MVB 转串口	17
5.3.4 PD 采集功能	17
5.3.5 PD 端口配置表	17
5.4 固件版本更新	18
5.4.1 开始更新	18
5.4.2 选择版本文件	18
5.4.3 更新完成	19


5.4.4 更新确认	19
5.5 复位设备	19
第 6 章 软件开发	20
第 7 章 MVB 功能的验证与调测	21
7.1 辅助设备	21
7.2 辅助软件	21
7.3 调测方案	21
附录 1 法律声明	22

第 1 章 概述

1.1 简介

亚册 MVB-EMD 嵌入式从站网卡，提供一路全功能 MVB 冗余接口、1 路 UART 扩展串口，实现 MVB 与串口之间的协议转换。

小尺寸、2.54mm 插针接口。+5V 供电、低功耗。工业级宽温，适合嵌入式应用。

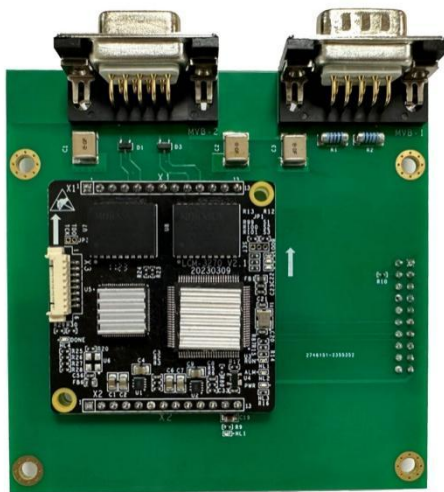

1.2 特点

- 1 路 UART 扩展串口
- 1 路 MVB 冗余 EMD 接口，支持 MVB 从站协议
- 支持多个 PD 源端口、宿端口
- 支持 MVB 总线 PD 数据采集功能
- +5V 供电、低功耗
- 小尺寸、工业级宽温

1.3 应用

- MVB、串口转换
- 列车控制和管理系统（TCMS）
- 列车机车通信网络（TCN）
- 嵌入式应用与开发

1.4 订购选型

产品型号	描述	MVB 连接器螺栓
MVB-EMD-200	1 路双冗余 MVB + 1 路 UART 接口	公制 M3
MVB-EMD-200-UNC	1 路双冗余 MVB + 1 路 UART 接口	英制 UNC-40

1.5 技术规格


项目	参数	详细规格
MVB 接口	连接器	1 x DB9 针型 + 1 x DB9 孔型
	介质支持	EMD
	设备分类	1 类设备
	设备性能	设备状态、过程数据 (PD)
	PD 端口数量	16
	隔离保护	2.5 kVrms
UART 串口	电平标准	3.3V LVCMOS
	工作模式	异步 UART
	双工方式	全双工
	波特率	< 921.6 Kbps
配置管理	配置接口	专用 DMS-UART 接口 (借助于亚册 DMS-UART-8P 配置线)
	配置工具	yacer-DMS 配置管理软件
电源需求	输入电压	+5 VDC
	功耗	< 2 W
机械特性	连接器	1 个 20 PIN 双排插针接口 (2*10), 间距为 2.54mm
	尺寸	90 x 90 mm
	重量	100 g
工作环境	工作温度	-40 ~ +85℃
	存储温度	-40 ~ +85℃
	工作湿度	5 ~ 95% RH (无凝结)



说明

如果需要支持更多的 MVB PD 端口, 请联系厂家。

1.6 机械尺寸图

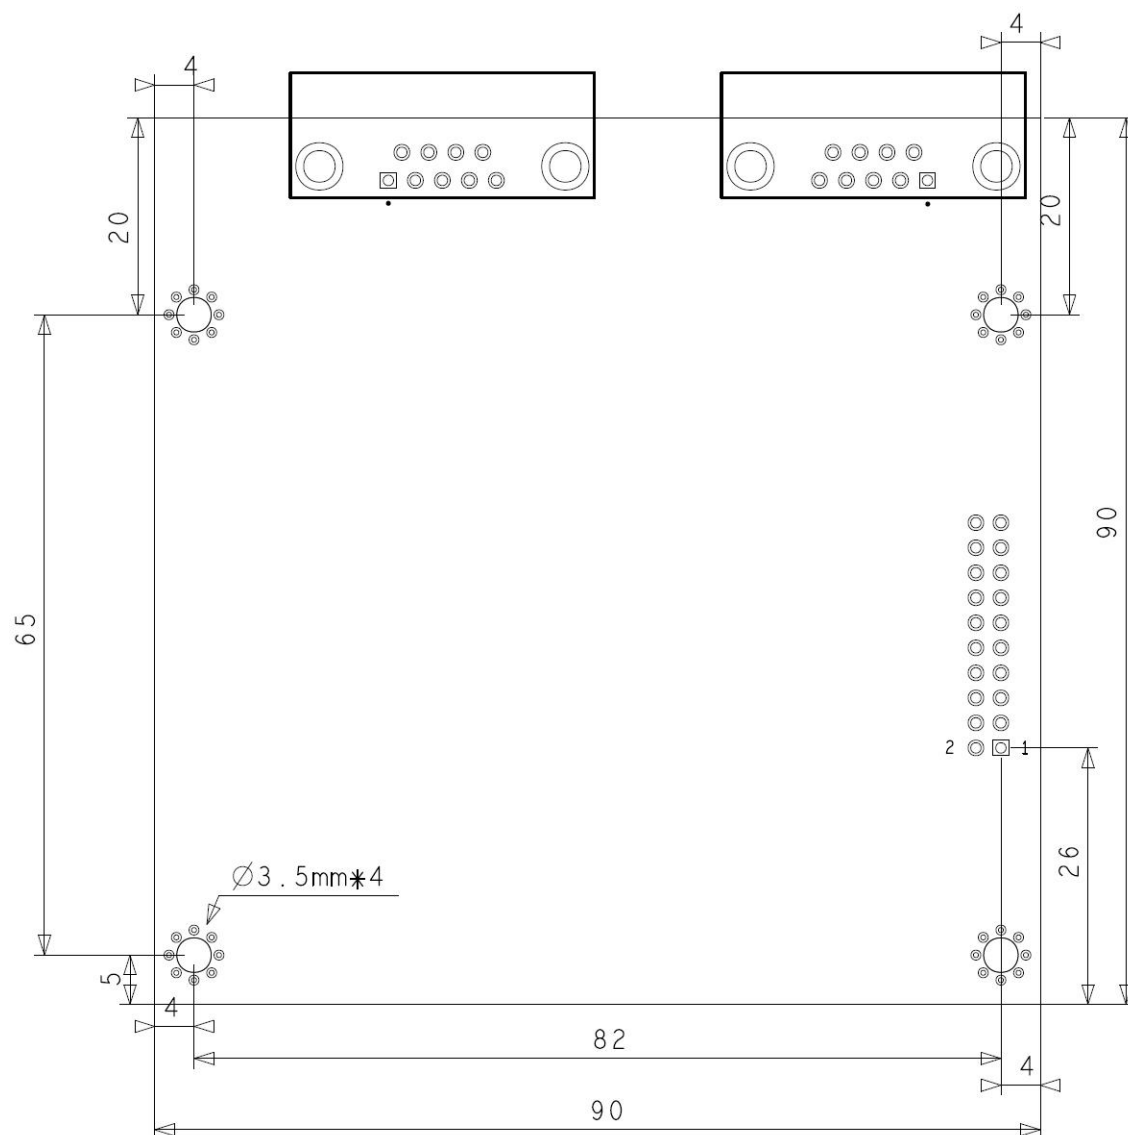

第 2 章 硬件与物理接口



2.1 LED 指示灯

名称	描述
RUN	运行指示灯，正常运行时绿灯闪烁
ALM	告警指示灯 <ul style="list-style-type: none"> 初始化阶段闪烁：等待上位机配置命令 运行阶段灭：设备工作正常 运行阶段亮：设备故障
PWR	电源指示灯，上电后常亮

2.2 MVB 接口（MVB-1、MVB-2）

MVB 接口为 EMD 接口，管脚定义如下：

Pin	MVB-1（针型） 信号名称	MVB-2（孔型） 信号名称	描述
1	A.Data_P		A 线正端（+）
2	A.Data_N		A 线负端（-）
3	NC		用户必须悬空
4	B.Data_P		B 线正端（+）
5	B.Data_N		B 线负端（-）
6	A.Term_P		1 与 6 短接、2 与 7 短接，使能 A 线 120 欧姆匹配电阻
7	A.Term_N		
8	B.Term_P		4 与 8 短接、5 与 9 短接，使能 B 线 120 欧姆匹配电阻
9	B.Term_N		

MVB-1（DB9 针型连接器）	MVB-2（DB9 孔型连接器）
	

2.3 扩展接口（J1）

采用 20 PIN 双排插针接口（2*10），间距为 2.54mm，管脚定义如下：

PIN	信号	方向	描述
1	NC		用户必须悬空
2	NC		用户必须悬空
3	RESET_IN	I	网卡复位，低电平（保持 10ms 以上）有效。 模块有 POR 功能，管脚可悬空处理。
4			
5	NC		用户必须悬空
6	NC		用户必须悬空
7	NC		用户必须悬空
8	NC		用户必须悬空
9	GND		地
10	GND		地
11	UART_RXD	I	串口数据接收
12			
13	UART_TXD	O	串口数据发送
14			
15	GND		地
16	GND		地
17	+5V	I	电源输入，+5 VDC
18	GND		地
19	+5V	I	电源输入，+5 VDC
20	GND		地

第 3 章 系统与配置

3.1 模块配置

MVB-EMD 提供多种简便灵活的配置功能，满足用户的不同应用场景。

3.1.1 静态配置

MVB-EMD 模块内部有 FLASH 存储器以保存配置。在模块进入正常运行状态时，用户可以采用下面的方法对 MVB-EMD 进行配置：

- 采用 yacer-DMS 配置管理软件，通过 DMS-UART 接口进行交互式配置；
- 上位机通过 UART 接口下达配置命令。

上述方法产生的新配置保存在 FLASH 中，模块重新启动后配置生效。


3.1.2 动态配置

在模块加电启动时，以保存在 FLASH 中的波特率参数（出厂默认为 115200bps）初始化 UART 接口，等待上位机的配置命令。

如果在等待时间窗口内收到合法的配置命令，则以该命令携带的配置参数对 MVB-EMD 进行初始化。如果超时未收到配置命令，则以 FLASH 中保存的配置进行初始化。

等待时间窗口的大小默认为 5 秒钟，能够通过静态配置的方式进行修改。如果窗口设置为 0，则直接从 FLASH 加载配置进行初始化。

3.2 启动过程

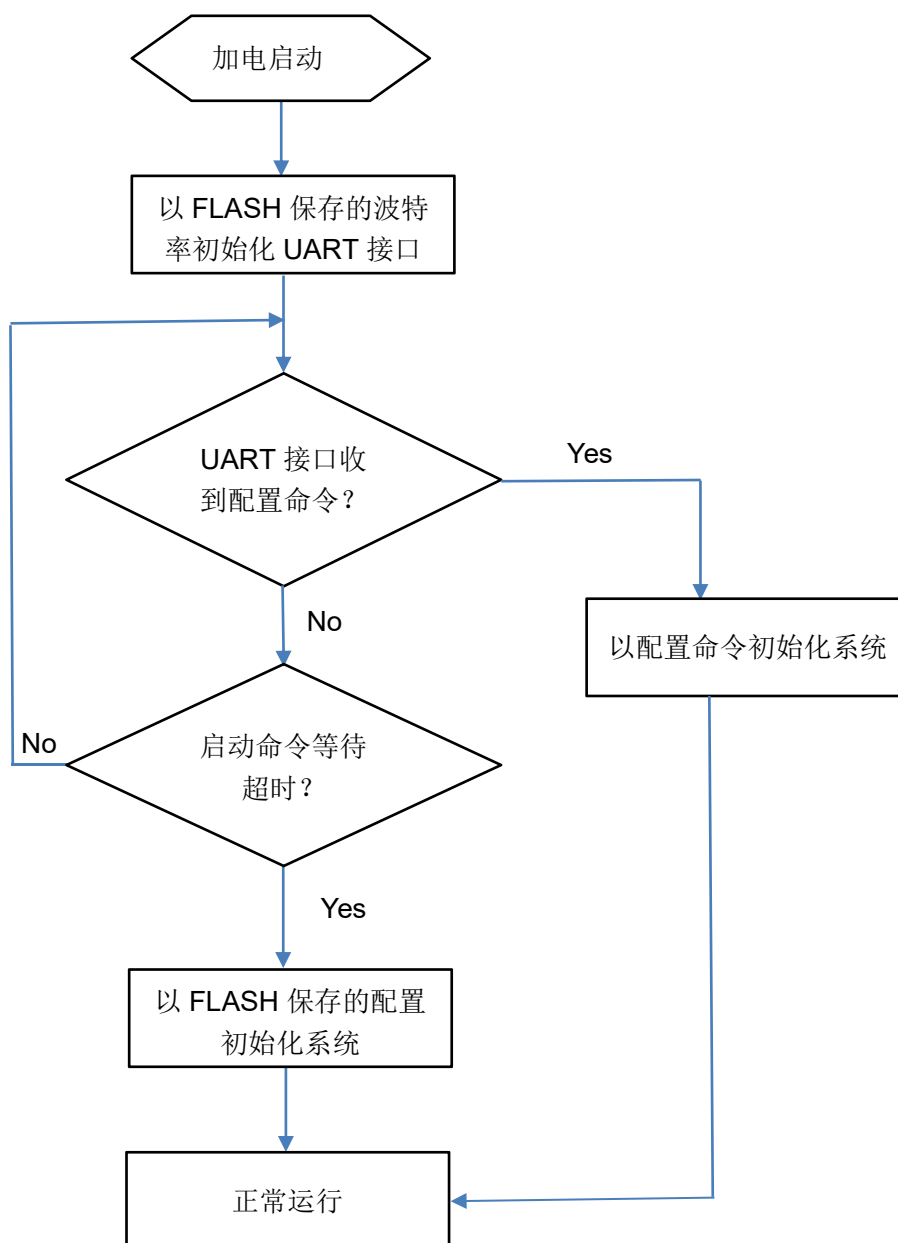

第 4 章 构建配置环境

4.1 通过专用 DMS-UART 接口进行配置

用 DMS-UART-8P 配置线连接模块的 DMS-UART 接口（X3）与计算机的 USB 接口。



4.2 获取配置管理软件 yacer-DMS

用户可通过以下方式获取配置管理软件的压缩包 yacer-DMS.zip:

- MVB-EMD 随机 U 盘的“软件工具”目录;
- 亚册官网 <http://www.yacer.cn> 的“软件”频道。


4.3 运行 yacer-DMS 软件

yacer-DMS 为免安装应用软件，对 yacer-DMS.zip 进行解压缩，进入工作目录双击 yacer-DMS.exe 即可运行。


4.4 选择并打开配置串口

当 DMS-UART-8P 配置线接入管理计算机 USB 接口，计算机会增加一个 USB 仿真串口。

点击 yacer-DMS 工具条上的“主机 DMS 接口”按钮，弹出主机 DMS 接口配置对话框。进入“选择串口”页面，从下拉列表中选择 USB 仿真串口或其他参与配置的串口，点击“打开串口”。

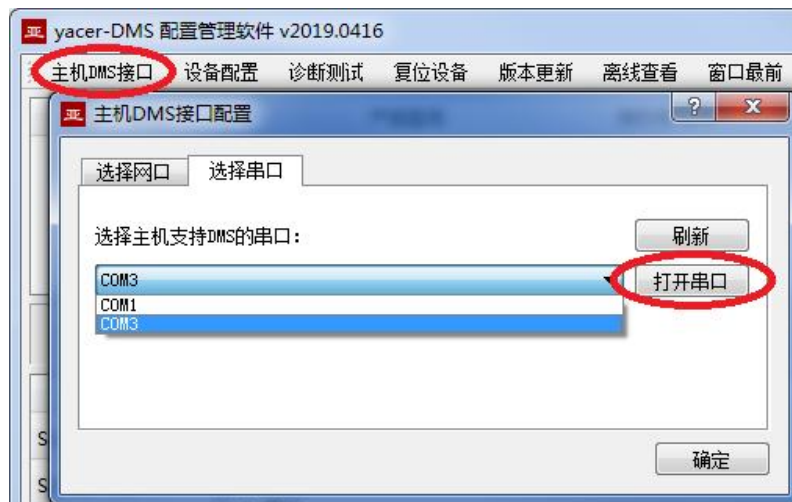

如果成功打开串口，则状态如下：

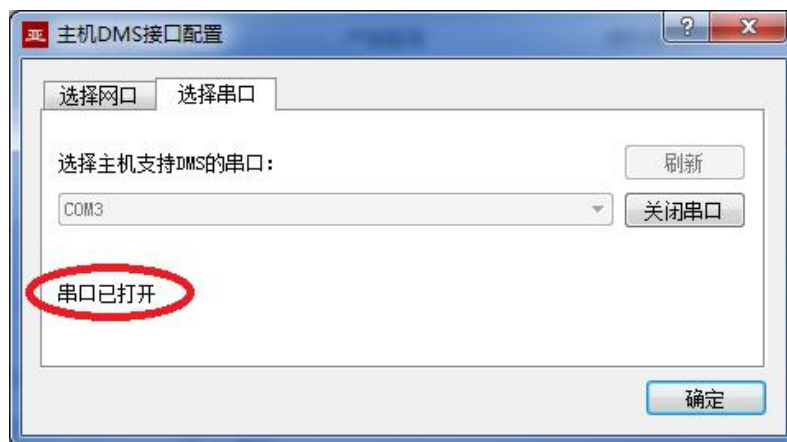

4.5 软件主界面

下图为配置管理软件的主界面，该界面可以分为三个部分：

- 工具条：功能操作按钮；
- 设备列表：显示设备基本信息及运行状态；
- 统计报告：显示接口的收发指示、设备详细信息、以及数据收发统计。




4.6 统计报告

统计报告由三个面板组成：控制面板、收发指示面板、信息显示面板。

4.6.1 控制面板

统计报告数据每秒刷新一次，点击按钮“清零”可清零统计数据。



4.6.2 收发指示面板

- 发：接口每发一帧数据，对应发指示灯闪烁一次。
- 收：接口每收一帧数据，对应收指示灯闪烁一次。



4.6.3 信息显示面板

统计报告右侧为信息显示面板，可显示以下内容：

- 设备信息：运行时间、序列号、版本号；
- 接口：MVB 和 UART 接口的收发统计；
- DMS 服务：配置管理消息收发统计。

4.7 配置设备

点击工具条上的“设备配置”按钮，或双击设备列表的选中设备，yacer-DMS 弹出配置对话框。



对话框底端的工具条上有以下操作按钮：

按钮	描述
导入	打开配置文件，读取配置参数刷新配置对话框
导出	将配置对话框中配置参数导出到文件中进行保存
获取默认配置	用设备出厂的默认配置刷新对话框内容
应用配置并重启设备	将对话框中的配置参数写入设备，并重启设备使配置生效
取消	取消当前配置操作

第 5 章 功能与配置

5.1 系统配置

启动命令等待秒数：用户可以在此设置启动命令等待时间，以调整动态配置时间窗口。

系统配置	
	值
启动命令等待秒数	5

5.2 串口配置

可以通过 UART 与上位机串口进行通信，传输 MVB 数据或控制命令。由于 UART 收发的是无头无尾的字符流，为了完整可靠传输数据包，在其头尾增加 0x7E 作为开始和结束标志，并插入帧校验序列，构建一个 UART-PPP 帧。

串口	
	UART
工作模式	UART-PPP
双工方式	全双工
波特率 (bps)	115200
高级选项 (双击修改)	数据位: 8 校验位: 无 停止位: 1 CRC: Enable 接收FCS: 丢弃


5.3 MVB 接口及转发配置

MVB 配置页面如下图所示，左侧为 MVB 接口及转发配置，右侧为 PD 端口配置表。

接口	MVB	TRDP接收	TRDP发送
MVB接口配置 (双击修改)	MVB		
	Address: 10 T_Source: 5BT T_Ignore: 42.7us Medium: EMD Line: Both		
	采集所有PD	✗ Disable	
	MVB只读模式	✗ Disable	

5.3.1 MVB 接口配置

双击高级选项单元格，弹出 MVB 参数配置对话框。

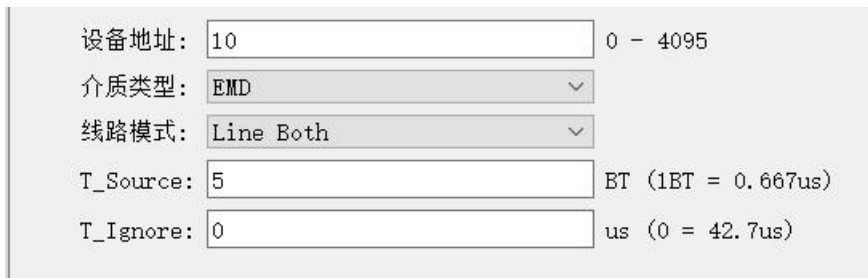

设备地址:	10	0 - 4095
介质类型:	EMD	
线路模式:	Line Both	
T_Source:	5	BT (1BT = 0.667us)
T_Ignore:	0	us (0 = 42.7us)

5.3.1.1 设备地址

用户根据现场需要，在 0 ~ 4095 范围内配置设备地址。


5.3.1.2 介质类型

根据现场应用要求，用户可选择介质类型。



介质类型: EMD

5.3.1.3 线路模式



线路模式: Line A

用户可选择:

- Line Both: 双线冗余;
- Line A: A 线单线模式;
- Line B: B 线单线模式。

5.3.1.4 其他参数

使用默认值，用户尽可能不要进行修改和调整。

5.3.2 串口转 MVB

MVB-EMD 通过 UART 接口收到来自上位机的数据，刷新 PD 源端口的数据缓冲区。当 MVB 接口收到主站发来的过程数据主帧时，MVB-EMD 自动发送携带最新数据内容的过程数据从帧进行响应。

MVB-EMD 的串口转 MVB 功能自动打开，不需要配置。

5.3.3 MVB 转串口


MVB 宿端口收到的 PD 数据通过 UART 接口转发至上位机。

MVB-EMD 的 MVB 转串口功能自动打开，不需要配置。

5.3.4 PD 采集功能

采集所有 PD:

- Enable: MVB-EMD 接收 MVB 总线上所有 PD 帧，并转发给上位机。
- Disable: MVB-EMD 仅接收 PD 端口配置表中的宿端口数据。

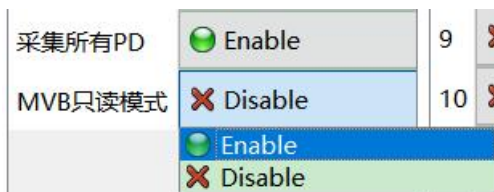

如果 MVB 只读模式 Enable，则 MVB-EMD 工作在纯接收模式，不会向 MVB 总线发送包括设备状态及 PD 在内的任何帧。

5.3.5 PD 端口配置表

MVB-EMD 默认版本支持最多 16 个过程数据端口，如果用户需要配置更多的 PD 端口，请联系厂家进行定制。

每个 PD 端口项目包括以下参数：

- 端口类型：宿端口或源端口，Disable 表示本条目无效；
- PD 端口号：设置端口号 0 ~ 4095；
- PD 端口大小：2、4、8、16、32 字节对应 Fcode 的 0 ~ 4；

5.4 固件版本更新


5.4.1 开始更新

点击工具条上的“版本更新”按钮，弹出版本更新对话框，点击“开始更新”按钮。




5.4.2 选择版本文件

弹出“选择版本文件”对话框，找到待更新的固件版本文件，选中并点击“打开”。

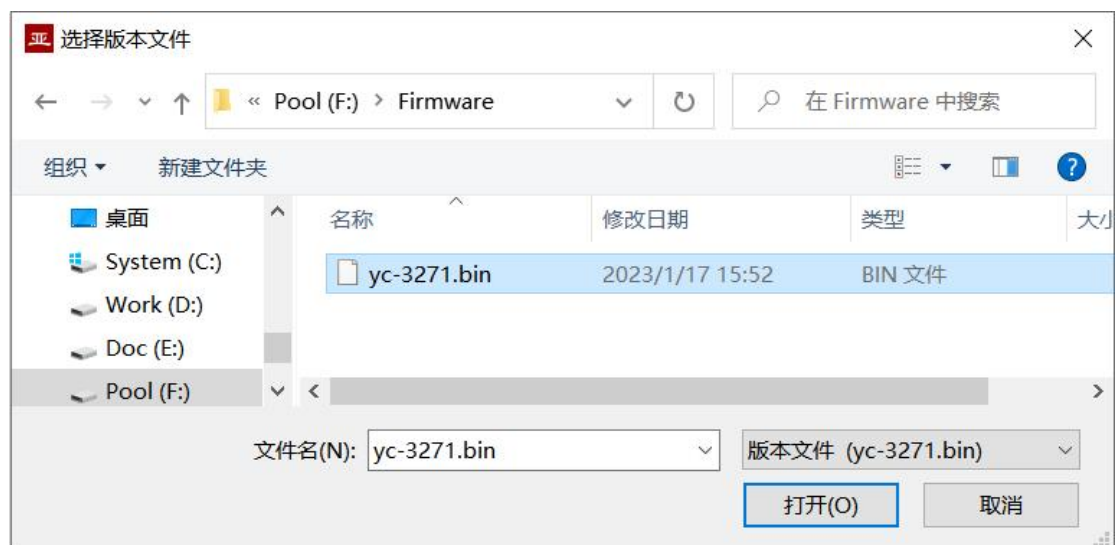


5.4.3 更新完成

页面状态显示“版本更新完成”即表示版本更新完成。

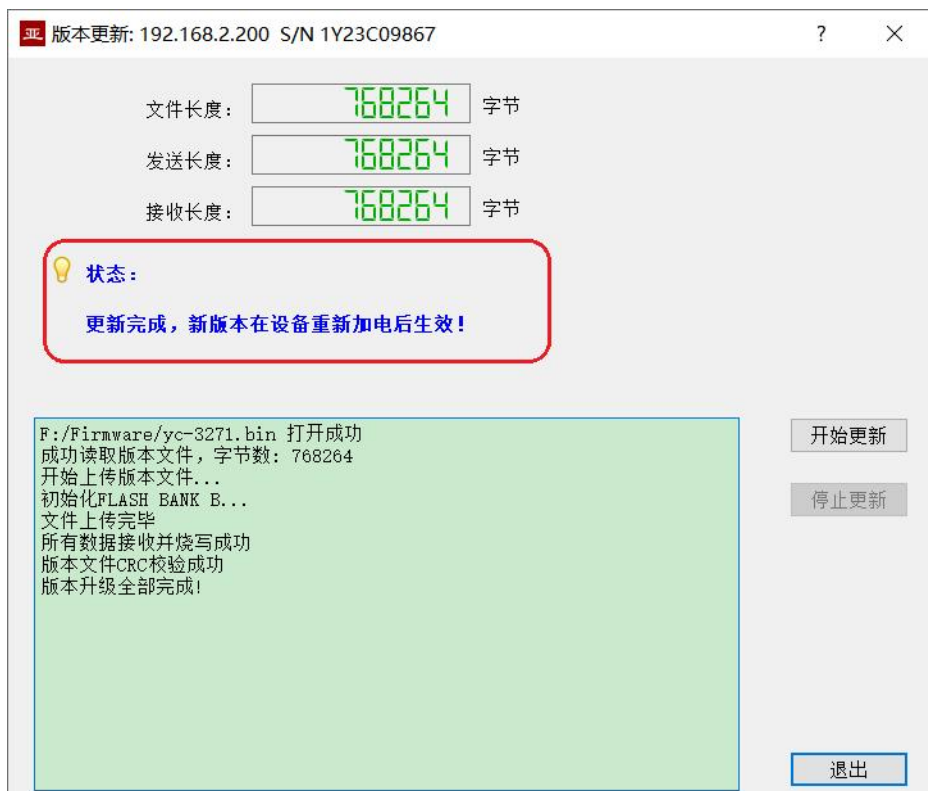

5.4.4 更新确认

更新完成后，将设备重新加电，观察统计报告中的版本信息，通过版本日期确定是否成功更新。

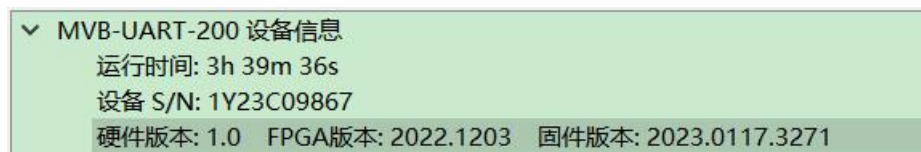

5.5 复位设备

点击工具条上的“复位设备”按钮，弹出设备重启对话框，点击“重启”按钮。



第 6 章 软件开发

参考文档:

- 《TCN-PACKET_编程手册》
- 《TCN-UMS_编程手册》

UART-PPP 协议实现 C 语言代码:

- yacer_uart_ppp.c

第 7 章 MVB 功能的验证与调测

7.1 辅助设备

- 亚册 MVB-Analyzer 分析仪
- 计算机
- 直通线缆

7.2 辅助软件

可以通过随机 U 盘或访问亚册官网 <http://www.yacer.cn> 的“软件”频道获得以下软件：


- yacer-DMS 配置管理软件
- MVB-Monitor 监控分析软件
- MVB-Serial 调试助手

7.3 调测方案

MVB-EMD 通过直通线缆与 MVB-Analyzer 分析仪实现 MVB 总线互联，并通过串口线连接计算机的串口。

MVB-Analyzer 通过网线连接计算机的网口，在计算机上运行 MVB-Monitor 软件可以控制 MVB-Analyzer 进行主站仿真，从而实现 MVB-EMD 的 MVB 接口的数据收发。

同时在计算机上运行 MVB-Serial 调试助手，能够仿真上位机与 MVB-EMD 的 UART 接口进行通信。

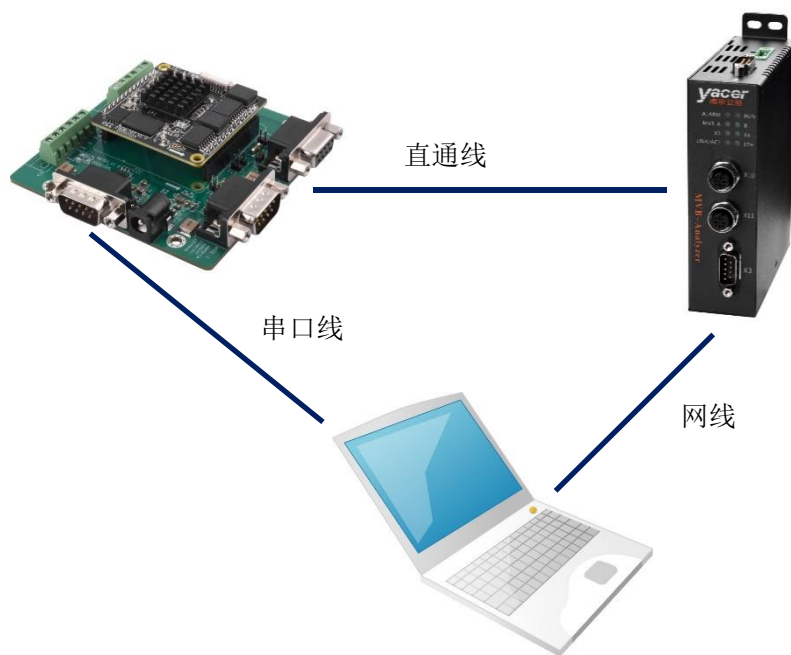

附录 1 法律声明

版权声明

© 2024 南京亚册云象通信技术有限公司。版权所有。

责任声明

- 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文档中相关内容及描述的产品而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。

关于本文档

- 产品请以实物为准，本文档仅供参考。
- 本公司保留随时维护本文档中任何信息的权利，维护的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知。
- 本文档如有不准确或不详尽的地方，或印刷错误，请以公司最终解释为准。
- 本文档供多个型号产品做参考，每个产品的具体操作不逐一例举，请用户根据实际产品自行对照操作。
- 如不按照本文档中的指导进行操作，因此而造成的任何损失由使用方自行承担。
- 如获取到的 PDF 文档无法打开，请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。

更多内容

请访问亚册官网 www.yacer.cn，获取获取更多的产品信息和技术资料。

南京亚册云象通信技术有限公司 | 办公地址：南京市秦淮区太平南路 333 号金陵御景园商务大厦 19 层 K 座

网址: www.yacer.cn | 服务热线: 400-025-5057

